

1- Déballage du colis

Le colis contient les éléments suivants :

- Un téléphone standard
- Une alimentation pour le standard
- Un câble réseau
- Un combiné sans fil
- Une alimentation pour le combiné sans fil
- Un casque filaire
- Une alimentation pour le casque filaire



- Votre casque



- Votre combiné sans fil



- Votre standard

T46G :

2- Branchement du combiné au standard

- Déballer le combiné.



- Brancher le combiné au dos du standard.



3- Alimenter le téléphone

- Déballer l'alimentation.



- Brancher le connecteur d'alimentation au dos du standard.



- Brancher l'alimentation à une prise secteur.




- Un chargement va alors débiter sur l'écran du standard.



- Une fois le chargement terminé un message va s'afficher sur l'écran du standard.



- Appuyez sur « OK ».

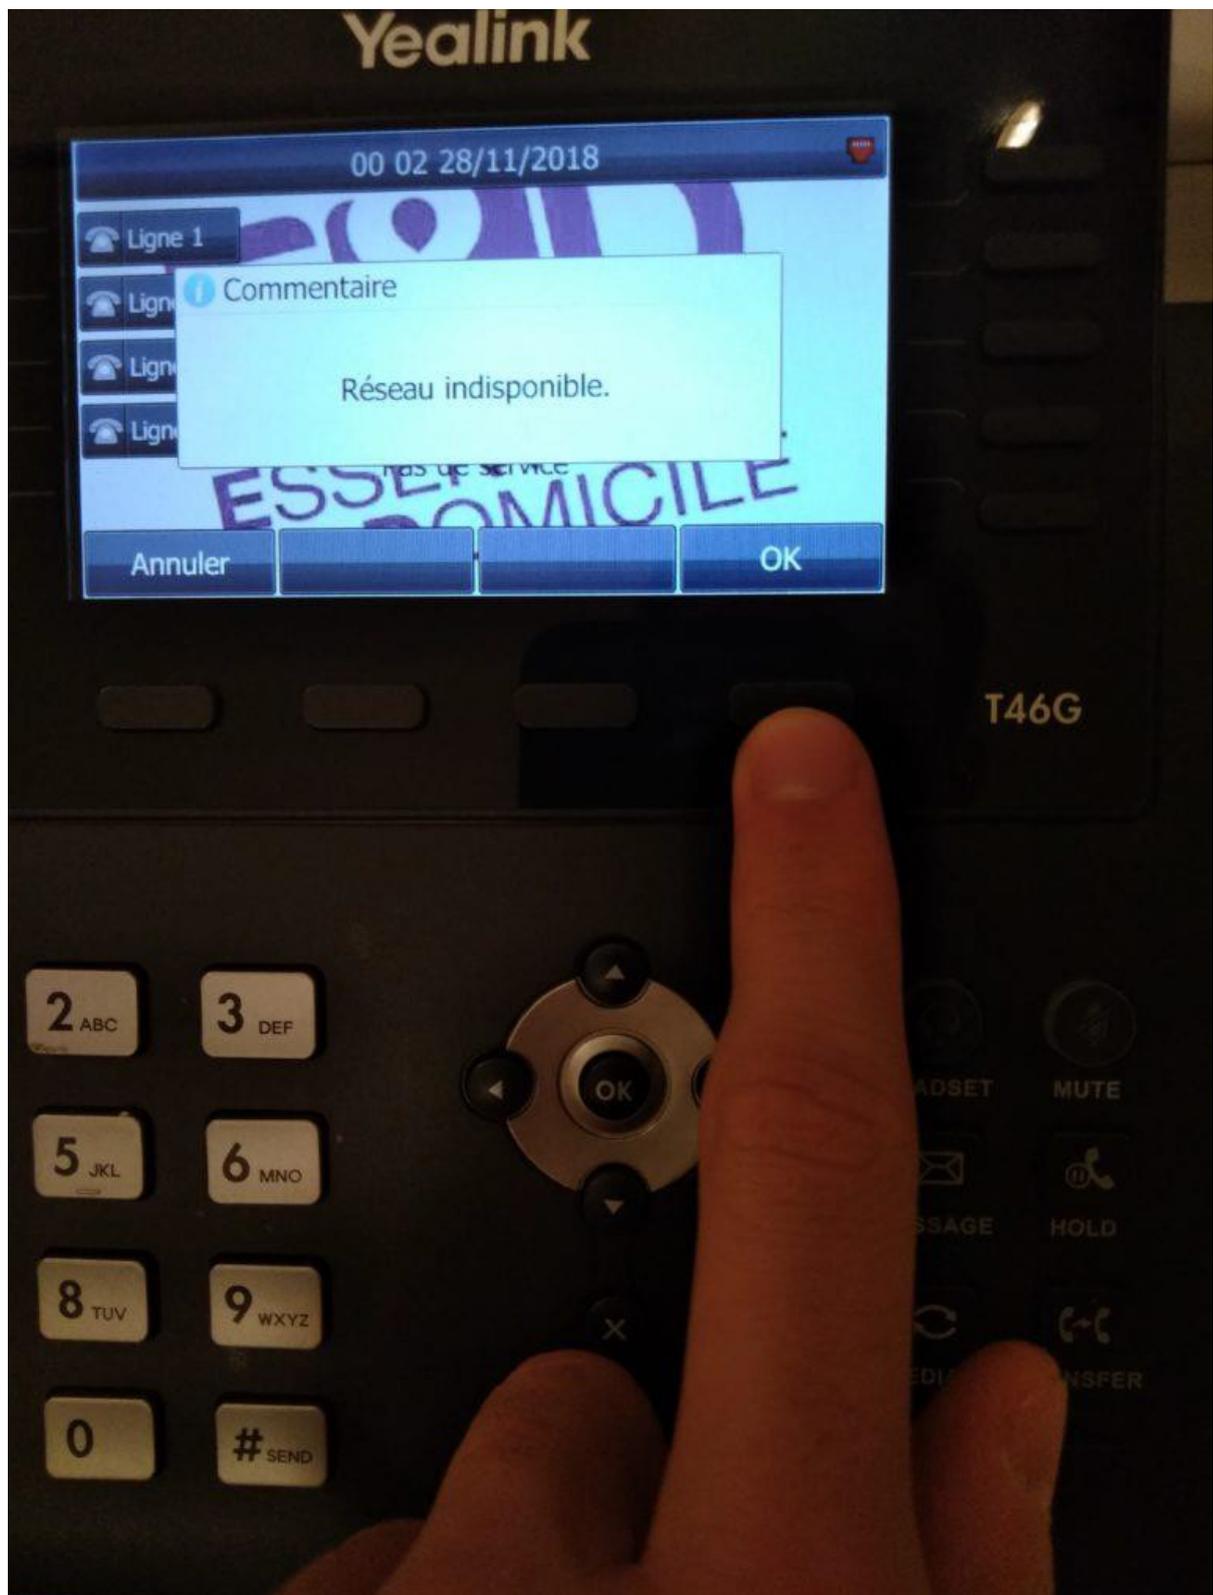

4- Connecter le téléphone à internet

- Déballer le câble réseau.



- Brancher le câble réseau sur une prise réseau.



- Brancher le câble réseau sur le port « Internet » du combiné.



- Une fois branché le combiné affichera sur l'écran l'interface de base et le numéro de téléphone. Le téléphone est maintenant connecté à Internet.



- Si toutefois le message avec marqué « Réseau indisponible » est encore affiché, redémarrez le téléphone en débranchant puis rebranchant la prise secteur.

W52P :

2- Alimenter le combiné téléphonique

- Mettre des piles dans le combiné téléphonique, en faisant glisser vers le bas le cache au dos du combiné.



3- Branchement du socle chargeur

- Brancher le connecteur d'alimentation au socle chargeur



- Brancher l'alimentation à une prise secteur



- Placer le téléphone sur le socle chargeur



4- Branchement de la station base

- Brancher le connecteur d'alimentation à la station base



- Branche l'alimentation à une prise secteur



5- Brancher la station base à internet

- Brancher le câble réseau sur une prise réseau



- Brancher le câble réseau sur le port « Internet » de la station base



6- Connexion de la base oreillette au téléphone

- Brancher les câbles suivant leurs couleurs respectives.



- Brancher l'alimentation de la base de l'oreillette.



- Brancher le câble réseau suivant sa couleur respective.




- Relier le câble de couleur jaune sur la prise jaune du bloc Yealink.



- Brancher le câble de couleur jaune/vert sur la prise jaune/verte du bloc Yealink



- Brancher l'autre extrémité du câble jaune/vert à l'emplacement du scotch rouge.

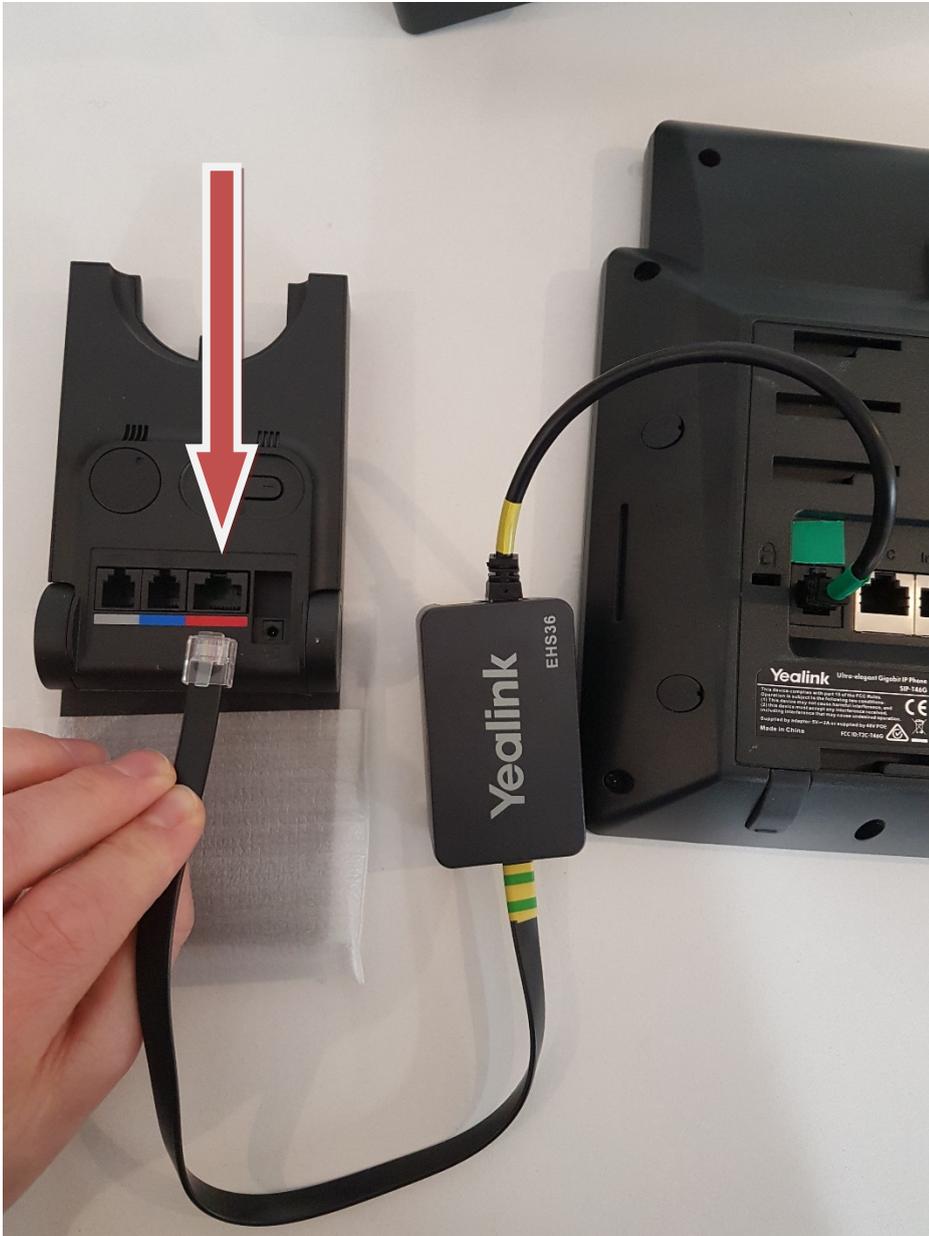

- Finalisation de l'installation.

